


# PANTALONES

## MODELO A-03

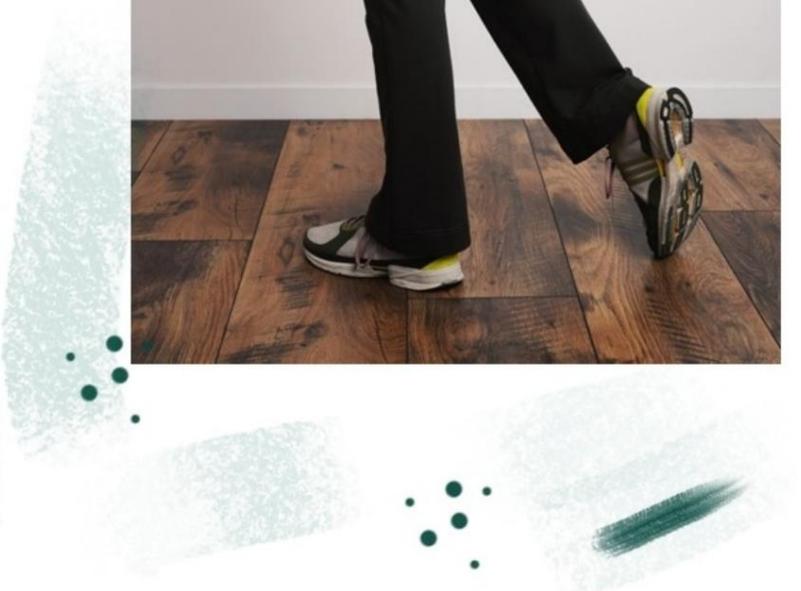

## DESCRIPCIÓN MODELO A-03

Pantalón entallado en la pierna y ligeramente evasé en el bajo.

Cintura rematada con tira en la que se introducirá elástico.

MUY IMPORTANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL MODELO ES TOMAR LAS MEDIDAS.

En la página MEDIDAS, seleccionando “Mostrar dummy para medidas”, se muestra un dummy.

Seleccionar una casilla para ingresar medidas, por ejemplo Altura de la persona, indica cómo tomar correctamente esta altura.

Tus Medidas deben ser ingresadas según lo solicitado, luego es el programa TittiCad el que las procesa para que las proporciones originales del modelo elegido por ti se adapten a tus medidas.

EL MODELO A-03 ESTÁ COMPUESTO POR  
SIGUIENTES PARTES:

- 1) FRENTE
- 2) DETRÁS
- 3) CORREA PARA TERMINAR CINTURA

Nota:

El patrón ya incluye márgenes de costura.

## MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE MODELO

- Tejido bielástico recomendado: jersey de algodón, jersey de viscosa, polar ligero. •

Altura del elástico 2 cm y largo igual al cm de la circunferencia de la cintura.

- Se recomienda probarse los pantalones con el elástico insertado en la cintura y comprobar el ajuste antes de coser los extremos del elástico. • Hilo de máquina de coser, sintético recomendado para el tejido indicado.

## PATRÓN SOBRE TELA Y CANTIDAD DE TELA NECESARIO

Existen 2 casos posibles, dependiendo de si estás utilizando el Programa TittiCad (instalado en tu PC), o el Servicio de Patronaje Online (presente en el sitio web [www.titticad.com](http://www.titticad.com)):

- Programa TittiCad: Al abrir la página IMPRIMIR y seleccionar el elemento **Arreglo sobre tela** de la "Lista de Estampados Disponibles", se muestra una sugerencia sobre cómo colocar el modelo sobre la tela.

- [Patrones online de www.titticad.com](http://www.titticad.com): Luego de ingresar las medidas y solicitar la Vista Previa Gratuita, se muestra en la parte inferior de la página Disposición sobre tela y largo de tela requerido.

La flecha vertical indica la cantidad de tela necesaria, mientras que la flecha horizontal indica el ancho de la tela, puede ser tela doble (cuando se indica 75cm) o tela simple (cuando se indica 150cm).

Se recomienda llevar siempre un poco más (10-15 cm)

## CONSEJOS DE EMBALAJE

### Preparación de patrones

[Cómo armar el patrón de TittiCad.](#)

### Primeros pasos en el packaging

[2-3 Cosas que debe saber sobre la tela antes de colocar el patrón sobre la tela.](#)

[Cómo colocar el patrón en la tela.](#)

[Marque el contorno del patrón y ensamble un frente con una parte posterior.](#)

### Videotutoriales específicos para este modelo

[Como armar el Pantalón Delantero con el Espalda.](#)

[Correa con elástico insertado.](#)

[Dobladillo sencillo.](#)

Para ver todos los tutoriales en video del paquete, haga clic en el

siguiente enlace: [www.titticad.com/package](http://www.titticad.com/package)