


PANTALONES

MOD-A-33



MOD-A-33

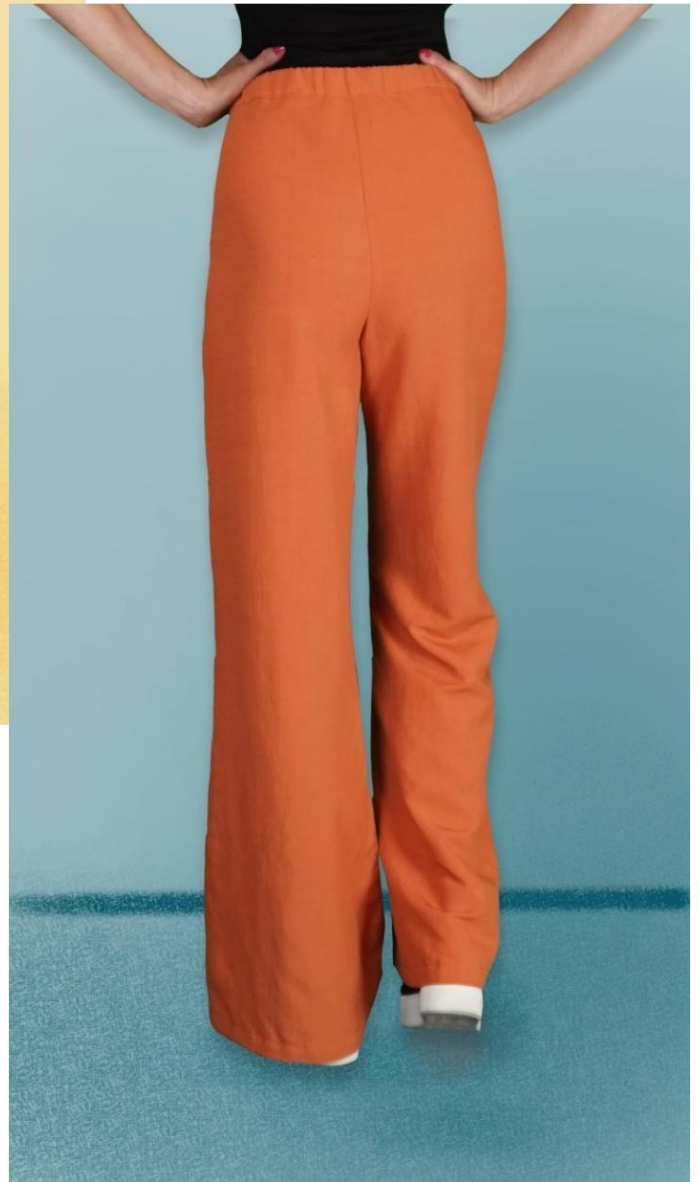

MOD-A-33

DESCRIPCIÓN MOD-A-33

Pantalón de tiro alto, de línea holgada.

Bolsillos en la parte delantera.

Correa con elástico insertado solo en la parte
detrás.

MUY IMPORTANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL MODELO ES TOMAR LAS MEDIDAS.

En la página MEDIDAS, seleccionando “Mostrar dummy para medidas”, se muestra un dummy.

Seleccionar una casilla para ingresar medidas, por ejemplo Altura de la persona, indica cómo tomar correctamente esta altura.

Tus Medidas deben ser ingresadas como solicitadas, luego es el programa TittiCad el que las procesa para que las proporciones originales de la modelo elegido por ti se adapta a tus medidas.

EL MOD-A-33 ESTÁ COMPUESTO POR EL
SIGUIENTES PARTES:

N.1 FRENTE. Una vez sobre la tela doble.

N.2 PANEL LATERAL BOLSILLO. Una vez sobre la
tela doble.

N.3 BOLSILLO INTERIOR. Una vez sobre la tela
doble.

#4 DETRÁS. Una vez sobre la tela doble.

CORREA **N.5** . Una vez en el pliegue de tela.

Nota:

El patrón ya incluye márgenes de costura.

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE MODELO

El tejido utilizado para el modelo de la foto es una mezcla de viscosa de lino sin elastano.

Tejido recomendado: denim, algodón, lino.

CANTIDAD ver página siguiente.

Hilo de máquina de coser.

Elástico de 2,5 cm de altura. Para la longitud que tienes que ser usted para decidir en función de cómo te gusta sentir la correa en la cintura.

Diámetro del botón 2 cm.

Tejido termoadhesivo para correa y borde donde se aplica la cremallera.

Cremallera 18/20 cm.

Al ser un modelo a medida, no es posible indicar la cantidad adecuada de todos los materiales necesarios.

Tendrás que medirlo adecuadamente.

PATRÓN EN LA TELA Y CANTIDAD DE PAÑO REQUERIDO

Existen 2 casos posibles, dependiendo de si estás utilizando el Programa TittiCad (instalado en tu PC), o el Servicio de Patronaje Online (presente en el sitio web www.titticad.com):

- Programa TittiCad:

Abriendo la página IMPRIMIR y seleccionando el artículo **Arreglo sobre tela** de la "Lista de estampados disponibles".

se muestra una sugerencia de cómo colocar el patrón en la tela.

- [Patrones online de www.titticad.com](http://www.titticad.com):

Luego de ingresar las medidas y solicitar la Vista Previa Gratuita, se muestra en la parte inferior de la página Disposición sobre tela y largo de tela requerido.

La flecha vertical indica la cantidad de tela necesaria, mientras que la flecha horizontal indica el ancho de la tela, puede ser tela doble (cuando se indica 75cm) o tela simple (cuando se indica 150cm).

Se recomienda tomar siempre un poco más (10-15cm)

CONSEJOS DE EMBALAJE

Preparación de patrones

[Cómo armar el patrón de TittiCad.](#)

Primeros pasos en el packaging

[2-3 Cosas que debe saber sobre la tela antes de colocar el patrón sobre la tela.](#)

[Cómo colocar el patrón en la tela.](#)

[Marque el contorno del patrón y ensamble un frente con una parte posterior.](#)

Videotutoriales específicos para este modelo

[Pantalón MOD-A-33. Paquete completo.](#)

[Coser dardos simples.](#)

[Bolsillo francés o diagonal.](#)

[Cómo aplicar lona termoadhesiva.](#)

[Pack cremallera oculta sin solapa solapa.](#)

[Doblado doble.](#)

Para ver todos los tutoriales en vídeo sobre el embalaje, haga clic en el siguiente enlace:

www.titticad.com/paquete